IT ISTRUZIONI PER L'USO

ES GUÍA DE USO P12
PT GUIA DE USO P21

COMPONENTI DEL DISPOSITIVO

1. **Camera riscaldata** (inserire qui lo stick di tabacco)
2. **Copertura scorrevole** (apertura e chiusura della camera riscaldata)
3. **Striscia LED** (per tutte le notifiche, ad esempio livello della batteria, tempistiche di riscaldamento e utilizzo)
4. **Pulsante**
5. **Copertura frontale rimovibile**
6. **Porta USB di tipo C**

AVVIAMENTO RAPIDO

7. **Collegare e scollegare il cavo USB prima del primo utilizzo per sbloccare la modalità spedizione. Non è più necessario ripetere questo passaggio.**
8. **Far scorrere la copertura per aprirla e attendere che il LED si spenga. Dopo lo spegnimento del LED, spingere lo stick fino alla linea, come mostrato in figura.**
9. **Il dispositivo è impostato su AUTO ON. Se il LED lampeggia una volta e il dispositivo emette una lunga vibrazione, significa che Ploom si sta riscaldando.**

   Quando Ploom è pronto all'uso, la striscia LED sarà completamente accesa e il dispositivo emetterà due brevi vibrazioni.

- **Se il riscaldamento non si avvia automaticamente o se è stata disattivata la funzione AUTO ON, il dispositivo può essere avviato manualmente tenendo premuto il pulsante sotto la striscia LED mostrata in figura.**
- **Premere il pulsante durante la fase di riscaldamento per modificare il livello di luminosità del LED.**
- **Non è possibile utilizzare il dispositivo se la copertura frontale non è in posizione.**

SESSIONE DI UTILIZZO



La striscia LED indica l'avanzamento della sessione di utilizzo.



Quando mancano 20 secondi alla fine della sessione, il dispositivo emette una vibrazione. Durante gli ultimi 20 secondi, la striscia LED lampeggia lentamente. La fine della sessione è indicata da una lunga vibrazione.



Per mettere il dispositivo in modalità stand-by, è sufficiente rimuovere lo stick dalla camera riscaldata e spostare la copertura scorrevole in avanti.

CARICAMENTO

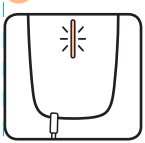

Inserire l'apposito cavo di ricarica.
Quando il dispositivo è completamente carico, la striscia LED lampeggia due volte, poi si spegne.

Non è possibile utilizzare il dispositivo durante la ricarica.

VERIFICA DELL'AUTONOMIA RESIDUA DELLA BATTERIA

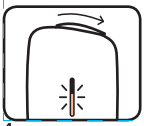

Spostare la copertura scorrevole all'indietro per visualizzare il livello della batteria. Se la luce lampeggia velocemente, significa che la carica non è sufficiente per una sessione di utilizzo.

MODALITÀ ERRORE

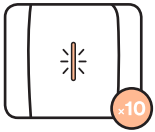

Quando si verifica un errore all'interno del dispositivo, l'intera striscia LED lampeggia 10 volte.

Ripristinare il dispositivo.
Se il dispositivo continua a rimanere in Modalità errore, contattare l'Assistenza Clienti.

RIPRISTINO DEL DISPOSITIVO

1. Rimuovere la copertura frontale

Tenere in mano il corpo del dispositivo e tirare la copertura frontale verso di sé.

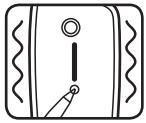

2. Ripristinare il dispositivo

Premere il pulsante al centro del dispositivo con un corpo sottile (ad esempio la punta di una penna) fino a che il dispositivo non emette una vibrazione.

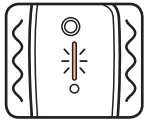

La vibrazione e l'illuminazione dell'intera striscia LED confermano il ripristino del dispositivo.

PULIZIA

Con il tempo, alcuni residui di tabacco potrebbero accumularsi nella camera riscaldata. Pulire il dispositivo una volta al mese o quando si sente che la camera riscaldata è troppo ostruita per inserire lo stick di tabacco, seguendo i passaggi indicati di seguito.

1. **Prima di pulire la camera riscaldata, rimuovere la copertura frontale.**
2. **Inumidire leggermente con l'acqua un nuovo stick per la pulizia.**

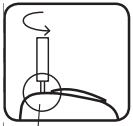

3. **Inserire lo stick per la pulizia inumidito all'interno della camera riscaldata e strofinare delicatamente la superficie interna per rimuovere eventuali residui.**

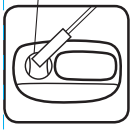

Durante la pulizia, prestare particolare attenzione a due parti sporgenti di 15 mm dal bordo superiore della camera riscaldata.

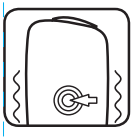

4. **Rimuovere l'umidità residua dalla camera riscaldata. Aprire la copertura scorrevole e iniziare una sessione di utilizzo senza inserire uno stick di tabacco.**

Attendere la fine della sessione per far evaporare l'umidità. NON saltare questa fase perché il vapore caldo potrebbe causare una sensazione sgradevole durante la prima sessione dopo la pulizia.

NON caricare o riscaldare il dispositivo durante la pulizia.
NON pulire il dispositivo quando è caldo.
NON scuotere il dispositivo per pulirlo.
NON toccare lo stick per la pulizia dopo la procedura: potrebbe essere caldo.

AUTO ON

Il dispositivo viene consegnato con la funzione AUTO ON attiva, che consente di avviare una sessione di utilizzo semplicemente inserendo uno stick di tabacco. La funzione AUTO ON può essere attivata e disattivata seguendo la seguente procedura:



1. **Collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione.**



2. **Assicurarsi che la copertura scorrevole sia chiusa.**

3. **Premere 5 volte il pulsante sotto la striscia LED per attivare o disattivare la funzione AUTO ON.**

Quando la funzione AUTO ON viene disattivata, la striscia LED si accende e il dispositivo vibra una volta.

Quando la funzione AUTO ON viene attivata, la striscia LED si accende e il dispositivo vibra 2 volte.

IMPOSTAZIONE DEL BLOCCO MANUALE

Questa funzione consente di bloccare il dispositivo (per disabilitare le funzioni di riscaldamento e di utilizzo fino allo sblocco del dispositivo). Il dispositivo può essere sbloccato attraverso una combinazione di posizioni della copertura scorrevole e di pressioni del pulsante.

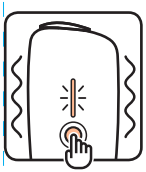

1. **Collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione**
2. **Attivare la modalità di impostazione blocco**

   Con la copertura scorrevole chiusa, premere due volte il pulsante e poi tenerlo premuto per 3 secondi fino a quando il dispositivo non emette una vibrazione e la striscia LED non inizia a lampeggiare rapidamente.

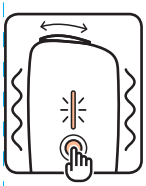

3. **Modalità di impostazione del blocco attiva**

   Quando la modalità di impostazione del blocco è attiva, la striscia LED lampeggia rapidamente per 20 secondi.

4. **Inserire la combinazione di sblocco**

   Utilizzare una combinazione di almeno 3 e al massimo 10 posizioni della copertura scorrevole e/o di pressioni del pulsante.

5. **Conferma impostazione del blocco**

   L'impostazione del blocco verrà confermata da una vibrazione e dalla striscia LED lampeggiante.

SBLOCCO MANUALE DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo può essere sbloccato in qualsiasi momento, tranne durante la ricarica.

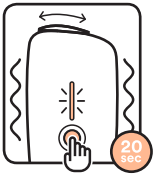

1. **Inserire la combinazione di sblocco**

   Utilizzare la copertura scorrevole e il pulsante per inserire la combinazione di sblocco entro 20 secondi. Ciascuna azione va completata entro 2 secondi da quella precedente. Se la combinazione inserita è corretta, l'animazione della striscia LED e la vibrazione confermano lo sblocco del dispositivo.

2. **Tentativo di utilizzare il dispositivo in blocco**

   La striscia LED lampeggia due volte e il dispositivo emette due vibrazioni per confermare il blocco.

RIMOZIONE DEL BLOCCO MANUALE

1. **Collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione**
2. **Attivare la modalità di impostazione blocco**

   Con la copertura scorrevole chiusa, premere due volte il pulsante e poi tenerlo premuto per 3 secondi fino a quando il dispositivo non emette una vibrazione e la striscia LED non inizia a lampeggiare rapidamente.

3. **Non compiere alcuna azione sul dispositivo per 20 secondi**

   La rimozione del blocco verrà confermata da una vibrazione e dalla serie di LED lampeggiante.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Possibili soluzioni
Impossibile avviare il dispositivo.	Autonomia residua troppo bassa.	Verificare l'autonomia residua della batteria: se il livello è troppo basso o non viene visualizzato, mettere il dispositivo sotto carica.
Il dispositivo non si ricarica o si ricarica molto lentamente.	Caricatore, cavo o dispositivo danneggiato.	Controllare il caricatore e il cavo USB di tipo C. Provare con un altro cavo o con un'altra fonte di alimentazione.
Problemi legati alla temperatura.	Il dispositivo è stato in un ambiente con una temperatura superiore ai 35 °C o inferiore ai 5 °C.	Spostare il dispositivo in un ambiente più fresco se la temperatura supera i 35 °C, o più caldo se la temperatura è inferiore ai 5 °C. Attendere il tempo necessario perché il dispositivo si raffreddi/scaldi.
Copertura frontale rimovibile non in posizione.	La copertura frontale rimovibile non aderisce adeguatamente al dispositivo.	Posizionare correttamente la copertura frontale rimovibile sul dispositivo.

Se le soluzioni di cui sopra non funzionano, ripristinare il dispositivo.
Se i passaggi di cui sopra non sono sufficienti a risolvere i problemi tecnici, contattare l'Assistenza Clienti.

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

JT International SA dichiara che l'apparecchiatura radio Ploom X ADVANCED è conforme alla direttiva 2014/53/UE. La versione integrale della dichiarazione di conformità dell'UE è consultabile al seguente indirizzo web: www.ploom.it/conformità_EU.

SPECIFICHE TECNICHE

Dispositivo ricaricabile

Ploom X ADVANCED	Modello PX 1.5 T	Modello PX 1.5 D
Capacità nominale della batteria	2850 mAh	3200 mAh
Energia nominale della batteria	10,26 Wh	11,52 Wh
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio	
Tempo di ricarica (con adattatore Ploom CA) :	90 minuti ca. per 20 stick	
Tensione nominale	5 V ⎓	
Corrente nominale	2,3 A	
Terminale d'ingresso	USB (C)	
Dimensioni	L 43,5 mm x A 88,5 mm x P 24,0 mm ca.	
Bande di frequenza in cui opera l'apparecchio	2402 MHz - 2480 MHz	
Potenza massima in uscita	1,0mW (Modello PX1.5T), 1,5mW (Modello PX1.5D)	

Guida agli intervalli di temperatura

Funzionamento / Ricarica / Conservazione	Da 5 °C a 35 °C

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

Per conoscere come smaltire correttamente gli imballaggi dei nostri prodotti, scansiona il codice a barre con l'app Junker, disponibile per AppStore (https://apps.apple.com/it/app/junker-raccolta-differenziata/id982194860) e GooglePlay (https://play.google.com/store/apps/details?id=it.giunko.junker&hl=it&gl=US). Per maggiori informazioni, visita la sezione dedicata sul sito www.ploom.it.

Inoltre, il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio che può essere rimossa solo da personale qualificato. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente rispetto ai rifiuti domestici. Si prega di fare riferimento alla normativa locale per lo smaltimento dei prodotti elettronici.

La gestione impropria dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche comporta potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che questo prodotto appartiene alla categoria dei rifiuti di apparecchiature elettriche e/o elettroniche (direttiva RAEE 2012/19/UE) e pertanto non deve essere trattato come un rifiuto domestico. Al contrario, deve essere conferito separatamente e smaltito attraverso il punto di raccolta municipale preposto al riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore secondo le modalità previste dalla normativa.
Qualora la batteria contenuta non sia facilmente removibile, deve essere lasciata all'interno del prodotto. Osservando la corretta procedura di smaltimento di questo prodotto, si contribuirà a prevenire potenziali effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana.

Per maggiori informazioni sul riciclaggio ecologico del prodotto, si prega di contattare il servizio locale di smaltimento dei rifiuti domestici.

18+